


User Manual

S36/A36/A36-D/Automatic Pet Feeder

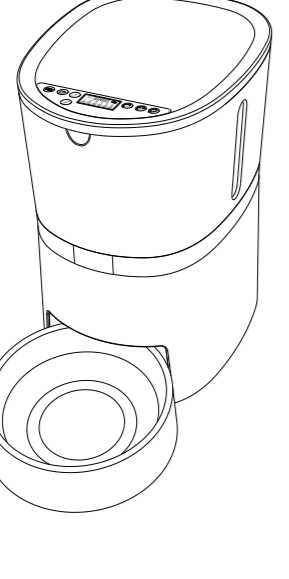

Notice:

- The feeder is for indoor household use only.
- The hopper and the food tray and stainless steel bowl can be removed and washed.
- Please keep pets from biting the power cable or it may cause leakage.
- Please place the feeder horizontally and close the lid to keep the food from spilling out if pets knock over the equipment.

Setup Instructions

Control panel:

- Meals Switch Button (1-6 meals)
- Meals Portion Volume Button: Program the meals portion size (0-48 portions)
- Manual Feeding Button: Dispensing meal one portion by pressing this button.

Dear customers,

We appreciate your choice of automatic pet feeder. We insist on providing premium pet products, helping pet owners feed pets in a scientific and reasonable way and providing pets a healthy lifestyle. We are working for establishing a harmonious relationship between you and your pets.

For the sake of convenience of using, please read the user manual carefully and follow the instructions.

Contents

English	01-08
German	09-16
French	17-24
Spanish	25-32
Italian	33-40
Japanese	41-48
Chinese	49-55

Feeding Setup

This automatic pet feeder supports 0.19" - 0.47" (0.5cm-1.2cm) food kibble size, please do not exceed this standard, otherwise the device will be jammed. This automatic pet feeder supports 6 meals each day and support MAX 48 portions volume for each meal. Each portion size is about 0.5 to 16 ml food kibble. As different food kibble size will cause an error when dispense food, you should program a suitable feeding plan according to your feeding habits.

Tip: 0.19" (0.5cm) food kibble size approximate to 0.49oz (8g)
0.47" (1.2cm) food kibble size approximate to 0.5oz (6g)

Meal 1:

- Pressing **[M1]** one time to enter the feeding plan mode, at this time the meal 1, feeding time and feeding portions volume will blink, press **[M1]** and **[P1]** to adjust the feeding time, then press **[M1]** to adjust the meal portions.

Meal 2

After you finished the meal 1 setting, you can also press the **[M2]** one time to choose meal 2. The meal feeding time and feeding portions volume will blink, press **[M2]** and **[P2]** to adjust the feeding time, then press **[M2]** to adjust the meal portions.

Meal 3:

- You can use same method to program 3, 4, 5, 6 feeding plans. If you do not need to program the others feeding plan or delete the previous feeding plan, you can set the feeding portions volume to 0.

Recording Setup

Press **[R]** and hold for three seconds then you can record for Max 10 seconds after the recording indicator lighting up. If you release your hand when recording, the system will recognize you finished the recording. After finishing the recording you can press **[R]** one time to play your recording. If you don't want to delete or close the recording function, you can press **[R]** two times until the recording indicator light blinking 3 times, then the recording message is removed.

Manually Feeding

- Press **[M]** and hold for three seconds, the food will be released one portion volume each time.

Low Battery Reminder

- When the batteries are low, the **[B]** on the LCD screen will turn on. After new batteries are installed, the **[B]** on the LCD screen will be turned off.

Indicator Lights Instructions

- When the feeder lacks pet food, the indicator light will blink. After opening the lid and adding new food, the indicator light will turn on.

Reset Function

If you need to reset the automatic pet feeder, please open the lid and press the reset button.

A36-D Two-way Distributor System

- Tip A: The two way dispenser with slot in the middle of it is suitable for two food kibbles between 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2CM).
- Tip B: When the external size of pet food kibble is 0.47"-0.78" (1.2-2.0CM), please remove the slot in the two way dispenser. (Note: Pull open the two sides a little so to take out the slot.)

Installation

Step 1: Install the two-way dispenser into the base.

Step 2: Connect the two-way dispenser to the double bowl.

Step 3: Connect the food dispenser to the two-way distributor.

S36/A36/A36-D / Automatischer Haustier Futtermat

Achtungen:

- Der Futtermat ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Der Hauptteil ist nicht wasserfest. Der Trichter und das Futtermat sowie die Edelstahlschale können entfernt und gewaschen werden.
- Bitte lassen Sie die Haustiere das Netztafel nicht beißen, da dies zu Strom-undichtigkeiten führen kann.
- Bitte stellen Sie den Futtermat horizontal auf und schließen Sie den Deckel fest, damit kein Futter herausfällt, wenn Haustiere über das Gerät stoßen.

Einstellungsanweisungen

Schalttafel:

- Mahlzeitaste (1-6 Mahlzeiten)
- Mahlzeitportionen Volumentaste: Programmieren Sie die Portionsgröße der Mahlzeiten (0-48 Portionen)
- Manuelle Fütterungstaste: Geben Sie eine Portion durch Drücken dieser Taste ab.

Stundeneinstellungstaste

Stundeneinstellungstaste: Programmieren Sie die Stundenzeit.

Minuteneinstellungstaste: Programmieren Sie die Minutenzeit.

Uhrzeitanstellungstaste: Drücken Sie diese Taste, um die Zeitanstellung einzulassen und Zeit zu sparen, wenn Sie die Zeitanstellung abgeschlossen haben.

Aufnahmestaste: Nehmen Sie die Stimme auf, spielen Sie die Stimme ab oder löschen Sie die Sprachaufnahme.

Zeiteinstellung

- Drücken Sie **[H]** und halten Sie drei Sekunden lang, um den Bildschirm zu entsperren und automatisch in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Das Stunden- und Minutenfeld blinkt. Drücken Sie **[H]** und **[M]** um Stunden und Minuten nach ihrer Anforderung festzulegen. Drücken Sie die Taste **[H]** und **[M]** um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie **[H]** und **[M]** synchron.

Fütterungseinstellung

Dieser automatische Futtermat unterstützt 0,5cm bis 1,2cm Futtergröße. Bitte überschreiten Sie diesen Standard nicht, da das Gerät sonst verklemt wird. Dieser automatische Futtermat unterstützt 6 Mahlzeiten pro Tag und ein Volumen von maximal 48 Mahlzeiten für jede Mahlzeit. Jede Portionsgröße beträgt etwa 16 ml Krabber. Da unterschiedliche Futterkrabbergrößen beim Abgeben zu Fehlern führen, sollten Sie einen geeigneten Fütterungsplan entsprechend ihrer Futterkrabbergröße und -typen programmieren.

Tipps: 0,19 Zoll (0,5 cm) Futterkrabbergröße ungefähr 0,49 Unzen (8g)
0,47 Zoll (1,2 cm) Futterkrabbergröße, ungefähr 0,35 Unzen (6g)

Mahlzeit 1:

- Drücken Sie einmal **[M1]**, um in den Fütterungsmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinken die Mahlzeit 1, die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen. Drücken Sie **[M1]** und **[P1]** um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie **[M1]** um die Fütterungsportionen einzustellen.

Mahlzeit 2

Nachdem Sie die Einstellung für Mahlzeit 1 beendet haben, können Sie auch einmal auf **[M2]** drücken, um Mahlzeit 2 auszuwählen. Die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen blinken, drücken Sie **[M2]** und **[P2]**, um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie **[M2]** und **[P2]**, um die Fütterungsportionen einzustellen.

Mit derselben Methode können Sie 3, 4, 5, 6 Fütterungspläne einstellen. Wenn Sie den anderen Fütterungsplan nicht brauchen oder den vorherigen Fütterungsplan löschen müssen, können Sie das Volumen der Fütterungsportionen auf 0 setzen.

Mahlzeit 3:

- Drücken Sie **[M3]** und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portionsvolumen freigesetzt.

Erneuerung an leeren Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm ausgeblendet.

Einstellung der Tonaufnahme

Drücken Sie **[R]** und halten Sie drei Sekunden lang dann können Sie maximal 10 Sekunden lang aufnehmen, nachdem die Aufnahmeaufnahme aufleuchtet. Wenn Sie Ihre Hand während der Aufnahme loslassen, beendet das System die Aufnahme beendet haben. Nach Abschluss der Aufnahme können Sie einmal **[R]** drücken, um Ihre Aufnahme abzuspielen. Wenn Sie die Aufnahmefunktion löschen oder schließen möchten, können Sie zweimal auf **[R]** drücken, bis die Aufnahmeaufnahme dreimal blinkt. Anschließend wird die Tonaufnahme entfernt.

Manuelle Fütterung

- Drücken Sie **[M]** und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portionsvolumen freigesetzt.

Erneuerung an leeren Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm ausgeblendet.

Anweisungen für Anzeigelampen

Wenn der Futtermat keine Futter hat, blinkt die Anzeigelampe. Nach dem Öffnen des Deckels und dem Hinzufügen neuer Futter leuchtet die Anzeigelampe.

Funktion zurücksetzen

- Wenn Sie den automatischen Futtermat zurücksetzen wollen, öffnen Sie bitte den Deckel und drücken Sie die Zurücksetzen-Taste.

A36-D Zwei-Wege-Verteilungssystem

- Tip A: Der Zwei-Wege-Spender mit dem zentralen Teiler in der Mitte ist für Tierfutterbrocken zwischen 0,19" - 0,47" (0,5 - 1,2CM) geeignet.
- Tip B: Wenn die äußere Größe der Tierfutterbrocken zwischen 0,47"-0,78" (1,2 - 2,0CM) liegt, entfernen Sie bitte den zentralen Teiler im Zwei-Wege-Spender. (Hinweis: Ziehen Sie die beiden Seiten ein wenig auf, um den zentralen Teiler herauszunehmen.)

Installation

Schritt 1: Installieren Sie den Zwei-Wege-Spender in der Basis.

Schritt 2: Verbinden Sie den Zwei-Wege-Spender mit der Doppelschüssel.

Schritt 3: Installieren Sie den Speisespender in den Zwei-Wege-Verteiler.

S36/A36/A36-D Distributeur Automatique pour Animaux Domestiques

Consignes de Sécurité

- Utilisation seulement à l'intérieur.
- Ne pas laver la machine dans l'eau. Le récipient et la gamelle peuvent être retirés et lavés.
- Ne pas laisser les animaux domestiques manger les câbles afin d'éviter la possibilité de fuite électrique.
- Placement horizontal et il faut s'assurer que le couvercle est bien fermé pour éviter le débordement de la nourriture quand les animaux domestiques renversent la machine.

Instruction de Configuration

Panneau de commande:

- Touche de Changement de Repas (Repas 1-6)
- Touche de Taille de Portion de Repas: Programmer la taille de portions de repas (0-48 portions)
- Touche d'Alimentation Manuelle: Distribuer le repas en appuyant sur cette touche.

Touche de Configuration des Heures

Touche de Configuration des Heures: Paramétrer les heures.

Touche de Configuration des Minutes: Paramétrer les minutes.

Touche de Configuration de l'heure de l'heure: Appuyez sur cette touche pour commencer la configuration de l'heure et sauvegardez l'heure quand vous finissez.

Touche d'Enregistrement: Enregistrez la voix et jouer la voix ou supprime la fonction de l'enregistrement.

Mise à l'heure de l'horloge

- Actionnez la touche **[H]** pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et commencer automatiquement à modifier les heures. Quand les chiffres des HEURES et des Minutes clignotent, appuyez sur **[H]** et **[M]** pour modifier l'heure. Appuyez sur **[H]** et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour quitter le réglage de l'heure.
- Actionnez les touches **[H]** et **[M]** en même temps pour charger entre les systèmes sur 24 et 12 heures.

Validation des repas, choix des heures et des volumes

On pourrait utiliser les croquettes dont la taille est de 0.19" - 0.47" (0.5cm-1.2cm) pour ce distributeur automatique pour animaux domestiques. Veuillez ne pas dépasser la norme, sinon l'appareil sera bloqué. Pour cette machine, on peut paramétrer au maximum 6 repas par jour et 48 portions par croquette. Chaque portion est d'environ 0.5 à 16 ml de croquettes. Comme la taille différente de croquette va causer une erreur dans les portions, vous devez programmer un plan approprié selon la taille et le type de croquettes.

Remarques: Pour les croquettes, la taille de 0.19" (0.5cm) 0.49oz (8g)
0.47" (1.2cm) 0.35oz (6g)

Repas 1:

- Actionnez la touche **[M1]** pour commencer la validation des repas, "1" (qui signifie le 1er repas), l'heure et les portions vont clignoter, utilisez les touches **[M1]** et **[P1]** pour modifier l'heure, et appuyez sur **[M1]** pour déterminer les portions des repas.

Vous pouvez utiliser la même façon pour configurer Repas 3, 4, 5, 6. Si vous n'avez pas besoin d'autres repas ou si vous voulez supprimer les anciens programmes, vous pouvez mettre 0 pour la taille des portions.

Repas 2:

- Drücken Sie **[M2]** und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portionsvolumen freigesetzt.

Erneuerung an leeren Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm ausgeblendet.

Repas 2

Après avoir fini de imposer le repas 1, vous pouvez encore appuyer sur **[M2]** pour sélectionner le repas 2. Le temps de repas et le volume de portions vont clignoter, appuyez sur **[M2]** et **[P2]** pour modifier l'heure, et appuyez sur **[M2]** pour déterminer les portions des repas.

Vous pouvez utiliser la même façon pour configurer Repas 3, 4, 5, 6. Si vous n'avez pas besoin d'autres repas ou si vous voulez supprimer les anciens programmes, vous pouvez mettre 0 pour la taille des portions.

Repas 3:

- Drücken Sie **[M3]** und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portionsvolumen freigesetzt.

Erneuerung an leeren Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird **[B]** auf dem LCD-Bildschirm ausgeblendet.

Régler d'enregistrement

Appuyez sur la touche **[R]** et gardez la enfoncée trois secondes et vous pouvez commencer l'enregistrement qui dure au maximum dix secondes après que l'indicateur de l'enregistrement s'allume. Si on lâche la touche pendant l'enregistrement, le système va considérer que vous finissez. Après avoir fini l'enregistrement, on peut appuyer sur la touche **[R]** pour écouter. Si vous voulez supprimer ou effacer la fonction, vous pouvez appuyer sur **[R]** deux fois jusqu'à ce que l'indicateur clignote trois fois et le message sera supprimé.

Option de l'alimentation manuelle

- Actionnez la touche **[M]** pendant 3 secondes et la nourriture sera libérée une portion par fois.

Rappel de Batteries Faibles

- Quand la tension de la batterie est inférieure, l'icône de batterie **[B]** sur LCD s'allume. Après le changement de la batterie, l'icône **[B]** s'éteint.

Instructions de Voyant Lumineux

Quand il n'y a pas assez de nourriture dans le distributeur, le voyant lumineux va clignoter. Après avoir ouvert le couvercle et ajouté la nourriture, le voyant lumineux va s'éteindre et vous pouvez commencer l'enregistrement qui dure au maximum dix secondes après que l'indicateur de l'enregistrement s'allume. Si on lâche la touche pendant l'enregistrement, le système va considérer que vous finissez. Après avoir fini l'enregistrement, on peut appuyer sur la touche **[R]** pour écouter. Si vous voulez supprimer ou effacer la fonction, vous pouvez appuyer sur **[R]** deux fois jusqu'à ce que l'indicateur clignote trois fois et le message sera supprimé.

Option de l'alimentation manuelle

- Actionnez la touche **[M]** pendant 3 secondes et la nourriture sera libérée une portion par fois.

Rappel de Batteries Faibles

- Quand la tension de la batterie est inférieure, l'icône de batterie **[B]** sur LCD s'allume. Après le changement de la batterie, l'icône **[B]** s'éteint.

Installation

Étape 1: Installez le distributeur à deux voies dans le socle.

Étape 2: Connectez le distributeur à deux voies la gamelle double.

Étape 3: Installez le distributeur de croquettes dans le distributeur à deux voies.

Comedero Automático para Mascotas S36/A36/A36-D

Atención:

- Este comedero es solo para uso en interiores
- El dispositivo electrónico del equipo no es lavable
- La tapa, la bandeja de comida y el cuenco de acero inoxidable son extraíbles y lavables
- Evite que sus mascotas muerdan el cable de alimentación ya que podrían sufrir daños
- Coloque el comedero de forma horizontal y cierre la tapa para evitar que la comida se derrame cuando su mascota intente derribar el equipo

Instrucciones de configuración

Panuelo de control:

- Botón de selección de comida (1-6 comidas)
- Botón de volumen de porción de comida: Programe el tamaño de cada porción de comida (0-48 porciones)
- Botón de alimentación manual: Dispense una porción de comida pulsando este botón

Botón de configuración de horas

Botón de configuración de horas: Programe el tiempo en horas.

Botón de configuración de minutos: Programe el tiempo en minutos.

Botón de configuración de reloj: Pulse este botón para introducir la configuración de la hora actual y guarde una vez haya concluido la configuración.

Botón de configuración de hora: Este botón de configuración de hora reproduce su voz o borra la voz grabada.

Configuración de la hora

- Presione **[H]** y manténgalo presionado durante tres segundos para desbloquear la pantalla e ingresar a la configuración de hora automáticamente. Los campos de hora y minutos comenzarán a parpadear. Presione **[H]** y **[M]** para configurar las horas y minutos que desea. Presione **[H]** y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para salir de la configuración de hora.
- Puede cambiar entre el modo de reloj 12 horas o 24 horas pulsando **[H]** y **[M]** al mismo tiempo.

Configuración de Alimentación

Este comedero automático para mascotas soporta un tamaño de pienso de entre 0.5cm y 1.2 cm, no exceda este estándar ya que el comedero podría bloquearse. Este comedero automático para mascotas soporta hasta 6 comidas diarias y un máximo de 48 porciones por cada comida. Cada porción es de unos 16ml de pienso. Un tamaño diferente de pienso causará errores en la dispensación de la comida. Usted deberá programar un plan de alimentación acorde al tamaño y al tipo del pienso.

Consejo: Pienso de un tamaño de unos 0.5cm equivale aproximadamente a 0.49oz (8g)
Pienso de un tamaño de unos 1.2cm equivale aproximadamente a 0.5oz (6g)

Comida 1:

- Pulse **[M1]** una vez para acceder al modo plan de alimentación, en este momento la comida 1, el tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse **[M1]** y **[P1]** para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse **[M1]** para ajustar las porciones de comida

Usted puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Comida 2

Una vez haya configurado la comida 1, puede volver a pulsar el botón **[M2]** una vez para escoger la comida 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse **[M2]** y **[P2]** para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse **[M2]** para ajustar las porciones de comida.

Usted puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Configuración de grabación

Pulse **[R]** y manténgalo durante tres segundos y podrá grabar un máximo de 10 segundos una vez la luz indicadora de grabación se encienda. Una vez retire su mano cuando haya grabado, el sistema reconocerá que ha finalizado. Una vez finalice la grabación, puede pulsar **[R]** una vez para escuchar. Si desea borrar la función de grabación, puede pulsar **[R]** dos veces hasta que la luz indicadora de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se habrá borrado.

Alimentación manual

- Pulse **[M]** y manténgalo durante tres segundos, la comida se servirá mediante una porción cada vez.

Recordador de Batería Baja

- Cuando las baterías estén bajas, el **[B]** en la pantalla LCD se encenderá. Una vez se instalen nuevas baterías, el **[B]** en la pantalla LCD se apagará.

Instrucciones de las Luces Indicadoras

Cuando no haya suficiente comida en el comedero, la luz indicadora parpadeará. Cuando abra la tapa y añada nueva comida, la luz indicadora se apagará.

Función de Reinicio

- Si necesita reiniciar el comedero para mascotas automático, abra la tapa y pulse el botón de reset

A36-D Sistema distribuidor de dos vías

- Consejo A: El dispensador de dos vías con un divisor central es adecuado para animales domésticos de dimensiones 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2CM).
- Consejo B: Cuando el tamaño externo de las croquetas de comida para mascotas este entre 0.47"-0.78" (1.2 - 2.0CM), retire el divisor central del dispensador de dos vías. (Nota: Abra un poco los dos lados para sacar el divisor central.)

Instalación

Paso 1: Instale el dispensador de dos vías en la base.

Paso 2: Conecte el dispensador de dos vías al bol double.

Paso 3: Instalar el dispensador de alimentos en el distribuidor de dos vías.

Distributore Automatico Cibo per Animali S36/A36/A36-D

Attenzione:

- Il dispositivo è adatto solo agli interni.
- Il distributore non è lavabile.
- Il contenitore del cibo e la ciotola in acciaio inossidabile possono essere rimossi e lavati.
- Gli animali non dovrebbero mordere il cavo di alimentazione in modo da evitare danni di isolamento.
- Posizionare il distributore orizzontalmente e chiudere il coperchio per evitare la fuoriuscita di cibo in caso di animali rovesciano l'attrezzatura

Instruzioni di configurazione

Pannello di controllo:

- Pulsante per impostare l'ora
- Pulsante per impostare i minuti
- Pulsante per impostare l'orario: premilo per iniziare a selezionare l'ora; o premilo per registrare; o premilo per impostare l'orario; o premilo per impostare i minuti. Premere **[H]** e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.
- Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti **[H]** e **[M]** contemporaneamente.

Pulsante per impostare l'ora

Pulsante per impostare l'ora: Parametrare le ore.

Pulsante per impostare i minuti: Parametrare i minuti.

Pulsante per impostare l'orario: Premilo per iniziare a selezionare l'ora; o premilo per registrare; o premilo per impostare l'orario; o premilo per impostare i minuti. Premere **[H]** e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per uscire dall'impostazione dell'ora.

Puoi scegliere tra un orologio da 12 o da 24 ore premendo i pulsanti **[H]** e **[M]** contemporaneamente.

Configurazione della distribuzione del cibo

Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire croccantini di dimensioni 0.19" - 0.47" (0.5-1.2 cm), non usare croccantini di dimensioni maggiori per evitare di inceppare il dispositivo. Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire 6 pasti al giorno e un massimo di 48 porzioni per pasto. Ogni porzione corrisponde a circa 16 ml di croccante. Vista che croccante di diverse dimensioni potrebbero causare un errore durante la distribuzione del cibo, il piano di alimentazione deve essere adattato alla grandezza e al tipo dei croccantini.

Consigli: croccantini di dimensione 0.19" (0.5 cm) corrispondono a una porzione di circa 0.49oz (8g)
croccantini di dimensione 0.47" (1.2 cm) a circa 0.35 oz (6g)

Pasto 1:

- premere **[M1]** una volta per entrare nelle impostazioni del piano di alimentazione, a questo punto l'ora, il tempo di porzioni del pasto 1 lampeggeranno, premi **[M1]** e **[P1]** per impostare l'orario, poi **[M1]** e **[P1]** per impostare l'orario di distribuzione, poi premi **[M1]** per impostare il numero di porzioni del pasto

Usted puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Pasto 2

Después de haber terminado de configurar el alimento 1, puede volver a pulsar el botón **[M2]** una vez para seleccionar el alimento 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse **[M2]** y **[P2]** para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse **[M2]** para ajustar las porciones de comida.

Usted puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Configurazione di registrazione

Premi **[R]** e tienilo premuto per 3 secondi, dopo che la registrazione si avvia. Si accende poi la spia di registrazione per massimo 10 secondi. Se allontanerai la mano mentre registri, il sistema riconoscerà che hai finito di registrare. Dopo aver finito di registrare, potrai premere una volta **[R]** per ascoltare la traccia registrata. Se vuoi cancellare la registrazione o chiudere la funzione di registrazione, puoi premere **[R]** due volte fino a che i indicatori di registrazione lampeggerà 3 volte, il messaggio è in questo modo cancellato.

Distribuzione manuale

- Premi **[M]** e tienilo premuto per 3 secondi, il cibo verrà rilasciato una porzione per volta.

Promemoria di batteria scarica

- Se le batterie sono quasi scariche, il simbolo apparirà sullo schermo. Dopo che nuove batterie verranno inserite, il simbolo **[B]** scomparirà dallo schermo.

Istruzione degli indicatori luminosi

Quando il distributore c'è poco cibo, l'indicatore luminoso lampeggerà. Dopo aver aperto il coperchio e aggiunto nuova cibo, l'indicatore luminoso si spegnerà.

Funzione di ripristino

- Se vuoi resettare il distributore automatico di cibo per animali, apri il coperchio e premi il tasto reset

A36-D Sistema di distribuzione bidirezionale

- Tip A: il distributore bidirezionale con divisoro centrale è adatto a croccantini per animali domestici di dimensioni 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2 cm).
- Tip B: In caso i croccantini abbiano dimensioni di 0.47"-0.78" (1.2 - 2.0 cm), rimuovi il divisoro del distributore bidirezionale. (Nota: Apri leggermente i due lati per rimuovere il divisoro.)

Montaggio

Fase 1: Monta il distributore bidirezionale nella base.

Fase 2: Collega il distributore bidirezionale con la doppia ciotola.

Fase 3: Monta il distributore di cibo nel distributore bidirezionale.

S36/A36/A36-D 自動ペットフィーダー

注意事項:

- 本製品は屋内専用です。
- 本体部分は水洗い不可です。
- 餌入れとボウルは取り外して水洗い可能です。
- 餌入れが壊れると餌が漏れ、電源コードをペットに噛まれないようにご注意ください。
- 本製品を水平面に置いてご利用ください。なお、ペットに餌を落とさないように、餌入れのフタをしっかりと閉めてください。

設定の説明

操作パネルの説明:

- MEAL (給餌時間ボタン): 給餌回数 (1-6回) を切り替えます。
- 給餌量ボタン: 給餌ボリューム (0-48) を設定します。
- 手動給餌ボタン: 手動で1回押すことで、1ポーションの餌を給餌します。

時間設定

時間ボタン: 時間 (0-23) を設定します。

分ボタン: 分 (0-59) を設定します。

タイムボタン: 時間設定モードに入り、時間設定を保存することができます。

録音ボタン: 録音を行い、録音を再生し、録音を削除することができます。

時間設定

- [H]** ボタンを押すことで、時間設定モードに入ります。この時、タイムの表示は点滅します。ボタンを押して時間を設定し、**[H]** ボタンを押して分を設定し、そして **[M]** ボタンを押して時間を設定します。
- 同時に **[H]** ボタンと **[M]** ボタンを押すことで、12時と24時間の間で切り替えられます。

給餌プランの設定

本製品は、犬と0.19" - 0.48" (0.5cm-1.2cm)の粒状に飼育が可能です。このような大きさを超える餌は給餌器に適合しません。

このような大きさを超える餌の給餌を避けてください。本製品は、毎日約6回の給餌をサポートし、1回の給餌あたり最大約16mlの餌を給餌します。異なるサイズの餌は、給餌中にエラーを引き起こす可能性があります。餌のサイズに応じて、適切な給餌量を設定してください。

注意: 5mmの粒状の餌は1ポーションあたり約8gになります。12cmの粒状の餌は1ポーションあたり約6gになります。

食事1:

- [M1]** ボタンを押すことで、給餌プランの設定に入ります。この時、給餌回数(1)と給餌量(0.5)の表示は点滅します。**[M1]** と **[P1]** ボタンを押して給餌時間を設定し、そして **[M1]** と **[P1]** ボタンを押して給餌量を設定します。

Usted puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.

Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, configure el volumen de porciones a 0.