User Manual

A68/A68-D/ Automatic Pet Feeder

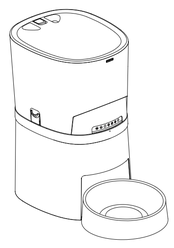

Dear customers,

We appreciate your choice of automatic pet feeder. We insists on providing premium pet products, helping pet owners feed pets in a scientific and
reasonable way and providing pets a healthy lifestyle. We are working for establishing a harmonious relationship between you and your pets.

For the sake of convenience of using, please read the user manual carefully and follow the instructions.

Tips : this automatic pet feeder supports 0.19'-0.47(0.5CM-1.2CM) food kibble size , please do not exceed this standard . otherwise the device will be jammed.

Contents

English 01-08
German 09-16
French 17-24
Spanish 25-32
Italian 33-40
Japanese 41-48
Chinese 49-55

A68/A68-D / Automatic Pet Feeder

Structural image :

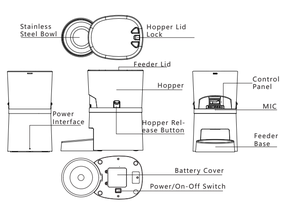

Packing List:

Accessories: Host x1, Power Adapter x1(5V-1A), Feeder Base x1, Stainless Steel Bowl x1, Heightened Feeder Base, User Manual

Notice:

- The feeder is for indoor household use only.
- The host of the equipment is not washable. The hopper and the food tray can be removed and washable.
- Please keep pets from biting the power cable or it may cause leakage.
- Please place the feeder horizontally and close the lid to keep the food from spilling out if pets knocked over the equipment.

Setup Instructions

Control panel:



Meals Switch Button (1-6 meals)

Meals Portion Volume Button: Program the meals portion size (0- 48 portions)

Manual Feeding Button: Dispensing meal one portion by pressing this button.

Hours Setting Button: Program the hours time.

Minutes Setting Button: Program the minutes time.

Clock Setting Button: Press this button to enter the time setting and save time when you finish the time setting.

Recording Button: Record the voice, play the voice or delete the voice recording function.

Time Setup

- Press " " and hold for three seconds to unlock the screen and enter the time setting mode automatically, The hour field and minute field blinks. Press " " 、" " to set hours and minutes time as your demand.Press " " and hold the button for 3 seconds to exit the time setting.
- You can switch the 12-hour clock and 24-hour clock by pressing the " " and " " synchronously.



Feeding Setup

- This automatic pet feeder supports 0.19"-0.78" (0.5cm-2cm) food kibble size, please do not exceed this standard, otherwise the device will be jammed.
- This automatic pet feeder supports 6 meals each day and support MAX 48 portions volume for each meal. Each portion size is about 0.5 oz (16 ml) food kibble. As different food kibble size will cause an error when dispense food, you should program a suitable feeding plan according to your food kibble size and types.

Tips: 0.19"（0.5cm) food kibble size approximate to 0.49oz (14g)
0.78"（2cm) food kibble size approximate to 0.35oz (10g)

- Meal 1:
  Pressing " " one time to enter the feeding plan mode, at this time the meal 1, feeding time and feeding portions volume will blink, press :" " and " " to adjust the feeding time, then press " " to adjust the meal portions.

- Meal 2:
  After you finished the meal 1 setting, you can also press the " " one time to choose meal 2. The meal feeding time and feeding portions volume will blink,press :" " and " " to adjust the feeding time, then press " " to adjust the meal portions.

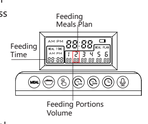

- You can use same method to program 3, 4, 5, 6 feeding plans. If you do not need to program the others feeding plan or delete the previous feeding plan, you can set the feeding portions volume to 0.



Recording Setup

- Press " " and hold for three seconds then you can record for Max 10 seconds after the recording indicator lighting up. If you release your hand when recording, the system will recognize you finished the recording. After finishing the recording, you can press " " one time to play your recording. If you need to want to delete or close the recording function, you can press " " two times until the recording indicator light blinking 3 times, then the recording message is removed.

Manually Feeding

- Press " " and hold for three seconds, the food will be released one portion volume each time.

Low Battery Reminder

- When the batteries are low, the " " on the LCD screen will turn on. After new batteries are installed, the " " on the LCD screen will be turned off.

Reset Function

- You can press both the " " and " " for three seconds to factory reset.



A68-D Two-way Distributor System

- Tip A: The two way dispenser with slot in the middle of it is suitable for pet food kibbles between 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2CM).
- Tip B: When the external size of pet food kibble is 0.47"-0.78" (1.2-2.0CM), please remove the slot in the two way dispenser. (Note: Pull open the two sides a little so to take out the slot)



Installation

- Step 1: Install the two-way dispenser into the base.



- Step 2: Connect the two-way dispenser to the double bowl.



- Step 3: Connect the food dispenser to the two-way distributor.

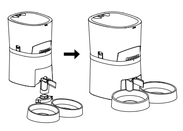

A68/A68-D / Automatic Pet Feeder

Structural image :

Packing List:

Accessories: Host x1, Power Adapter x1(5V-1A), Feeder Base x1, Stainless Steel Bowl x1, Heightened Feeder Base, User Manual

Notice:

- The feeder is for indoor household use only.
- The host of the equipment is not washable. The hopper and the food tray can be removed and washable.
- Please keep pets from biting the power cable or it may cause leakage.
- Please place the feeder horizontally and close the lid to keep the food from spilling out if pets knocked over the equipment.

Setup Instructions

Control panel:

Meals Switch Button (1-6 meals)

Meals Portion Volume Button: Program the meals portion size (0- 48 portions)

Manual Feeding Button: Dispensing meal one portion by pressing this button.

Hours Setting Button: Program the hours time.

Minutes Setting Button: Program the minutes time.

Clock Setting Button: Press this button to enter the time setting and save time when you finish the time setting.

Recording Button: Record the voice, play the voice or delete the voice recording function.

Time Setup

- Press " " and hold for three seconds to unlock the screen and enter the time setting mode automatically, The hour field and minute field blinks. Press " " 、" " to set hours and minutes time as your demand.Press " " and hold the button for 3 seconds to exit the time setting.
- You can switch the 12-hour clock and 24-hour clock by pressing the " " and " " synchronously.

Feeding Setup

- This automatic pet feeder supports 0.19"-0.78" (0.5cm-2cm) food kibble size, please do not exceed this standard, otherwise the device will be jammed.
- This automatic pet feeder supports 6 meals each day and support MAX 48 portions volume for each meal. Each portion size is about 0.5 oz (16 ml) food kibble. As different food kibble size will cause an error when dispense food, you should program a suitable feeding plan according to your food kibble size and types.

Tips: 0.19"（0.5cm) food kibble size approximate to 0.49oz (14g)
0.78"（2cm) food kibble size approximate to 0.35oz (10g)

- Meal 1:
  Pressing " " one time to enter the feeding plan mode, at this time the meal 1, feeding time and feeding portions volume will blink, press :" " and " " to adjust the feeding time, then press " " to adjust the meal portions.

- Meal 2:
  After you finished the meal 1 setting, you can also press the " " one time to choose meal 2. The meal feeding time and feeding portions volume will blink,press :" " and " " to adjust the feeding time, then press " " to adjust the meal portions.

- You can use same method to program 3, 4, 5, 6 feeding plans. If you do not need to program the others feeding plan or delete the previous feeding plan, you can set the feeding portions volume to 0.

Recording Setup

- Press " " and hold for three seconds then you can record for Max 10 seconds after the recording indicator lighting up. If you release your hand when recording, the system will recognize you finished the recording. After finishing the recording, you can press " " one time to play your recording. If you need to want to delete or close the recording function, you can press " " two times until the recording indicator light blinking 3 times, then the recording message is removed.

Manually Feeding

- Press " " and hold for three seconds, the food will be released one portion volume each time.

Low Battery Reminder

- When the batteries are low, the " " on the LCD screen will turn on. After new batteries are installed, the " " on the LCD screen will be turned off.

Reset Function

- You can press both the " " and " " for three seconds to factory reset.

A68-D Two-way Distributor System

- Tip A: The two way dispenser with slot in the middle of it is suitable for pet food kibbles between 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2CM).
- Tip B: When the external size of pet food kibble is 0.47"-0.78" (1.2-2.0CM), please remove the slot in the two way dispenser. (Note: Pull open the two sides a little so to take out the slot)

Installation

- Step 1: Install the two-way dispenser into the base.

- Step 2: Connect the two-way dispenser to the double bowl.

- Step 3: Connect the food dispenser to the two-way distributor.

A68/A68-D / Automatischer Haustier Futterautomat

Bild der Struktur:

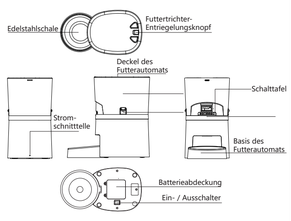

Packliste:

Zubehör: Hauptteil x1, Netzteil x1 (5v-1A), Basis des Futterautomats x1, Edelstahlschale x1, Bedienungsanleitung x1

Achtungen:

- ^Der Futterautomat ist nur für den Haugebrauch bestimmt.
- Der Hauptteil ist nicht waschbar. Der Trichter und das Futtertablett sowie die Edelstahlschale können entfernt und gewaschen werden.
- ^Bitte Lassen Sie die Haustiere das Netzkabel nicht beißen, da dies zu Strom-Undichtigkeiten führen kann.
- ^Bitte stellen Sie den Futterautomaten horizontal auf und schließen Sie den Deckel fest, damit kein Futter herausläuft, wenn Haustiere über das Gerät stoßen.

Einstellungsanweisungen

Schalttafel:



Mahlzeittaste (1-6 Mahlzeiten)

Mahlzeitoption Volumenstaste: Programmieren Sie die Portionsgröße der Mahlzeiten (0-48 Portionen)

Manuelle Fütterungstaste: Geben Sie eine Portion durch Drücken dieser Taste ab.

Stundeneinstellungstaste: Programmieren Sie die Stundenzeit.

Minuteneinstellungstaste: Programmieren Sie die Minutenzeit.

Uhreinstellungstaste: Drücken Sie diese Taste, um die Zeiteinstellung einzugeben und Zeit zu sparen, wenn Sie die Zeiteinstellung abgeschlossen haben.

Aufnahmetaste: Nehmen Sie die Stimme auf, spielen Sie die Stimme ab oder löschen Sie die Sprachaufnahmefunktion.

Zeiteinstellung

- ^Drücken Sie „ " und halten Sie drei Sekunden lang, um den Bildschirm zu entsperren und automatisch in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Das Stunden- und Minutenfeld blinkt. Drücken Sie „ "und " " um Stunden und Minuten nach Ihrer Anforderung festzulegen.Drücken Sie die Taste „ " und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung zu verlassen.
- ^Sie können 12-Stunden und 24-Stunden umschalten, indem Sie die Tasten „" " und „" " synchron drücken.

Fütterungseinstellung

Dieser automatische Futterautomat unterstützt 0.5cm bis 2cm Futtergröße. Bitte überschreiten Sie diesen Standard nicht, da das Gerät sonst verklemmt wird.

Dieser automatische Futterautomat unterstützt 6 Mahlzeiten pro Tag und ein Volumen von maximal 48 Portionen für jede Mahlzeit .Jede Portionsgröße beträgt etwa 16 ml Knabber. Da unterschiedliche Futterknabbergrößen beim Abgeben zu Fehlern führen, sollten Sie einen geeigneten Fütterungsplan entsprechend Ihrer Futterknabbergröße und -typen programmieren.

Tipps: 0.19"（0.5 cm) Futterknabbergröße ungefähr 0.49 oz (14 g)
0.78"（2 cm) Futterknabbergröße, ungefähr 0.35 oz (10 g)

- Mahlzeit 1:
  Drücken Sie einmal „" ", um in den Fütterungsplanmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinken die Mahlzeit 1, die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen. Drücken Sie „" " und „" ", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie „" " um Futterportion einzustellen.

- Mahlzeit 2:
  Nachdem Sie die Einstellung für Mahlzeit 1 beendet haben, können Sie auch einmal auf „" " drücken, um Mahlzeit 2 auszuwählen. Die Fütterungszeit und das Volumen der Fütterungsportionen blinken, drücken Sie „"" und „" ", um die Zeit einzustellen, dann drücken Sie „" " um Futterportion einzustellen.

- Mit derselben Methode können Sie 3, 4, 5, 6 Fütterungspläne einstellen. Wenn Sie den anderen Fütterungsplan nicht brauchen oder den vorherigen Fütterungsplan löschen müssen, können Sie das Volumen der Fütterungsportionen auf 0 setzen.



Einstellung der Tonaufnahme

- Drücken Sie „" " und Halten Sie drei Sekunden lang dann können Sie maximal 10 Sekunden lang aufnehmen, nachdem die Aufnahmeanzeige aufleuchtet. Wenn Sie Ihre Hand während der Aufnahme loslassen, erkennt das System, dass Sie die Aufnahme beendet haben. Nach Abschluss der Aufnahme können Sie einmal „" " drücken, um Ihre Aufnahme abzuspielen. Wenn Sie die Aufnahmefunktion löschen oder schließen möchten, können Sie zweimal auf „" " drücken, bis die Aufnahmeanzeige dreimal blinkt. Anschließend wird die Tonaufnahme entfernt.

Manuelle Fütterung

- Drücken Sie „" " und halten Sie drei Sekunden lang, die Futter werden jedes Mal um eine Portion Volumen freigesetzt.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand

- Wenn die Batterien leer sind, wird „" " auf dem LCD-Bildschirm eingeschaltet. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird „" " auf dem LCD-Bildschirm ausgeschaltet.

Funktion zurücksetzen

- Sie können sowohl " " als auch " " drei Sekunden lang drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

A68-D Zwei-Wege-Verteilungssystem

- Tipp A: Der Zwei-Wege-Spender mit dem zentraler Teiler in der Mitte ist für Tierfuttersbrocken zwischen 0,19"-0,47" (0,5 - 1,2CM) geeignet.
- Tipp B: Wenn die äußere Größe der Tierfuttersbrocken zwischen 0,47"-0,78" (1,2 - 2,0CM) liegt, entfernen Sie bitte den zentraler Teiler im Zwei-Wege-Spender. (Hinweis: Ziehen Sie die beiden Seiten ein wenig auf, um den zentraler Teiler herauszunehmen)



Installation:

- Schritt 1: Installieren Sie den Zwei-Wege-Spender in der Basis.



- Schritt 2: Verbinden Sie den Zwei-Wege-Spender mit der Doppelschüssel.

- Schritt 3: Installieren Sie den Speis-espender in den Zwei-Wege-Vert eiler.

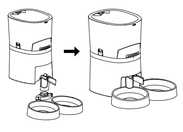

A68/A68-D / Distributeur Automatique pour Animaux Domestiques

Carte Structurale:

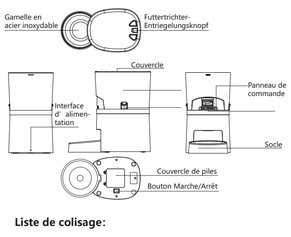

Liste de colisage:

Accessoires:Machine X1, Adaptateur électrique X1 (5V-1A), Socle X1, Gamelle en acier inoxyableX1, Manuel d'Utilisation X1

Consignes de Sécurité

- Utilisation seulement à l'intérieur.
- Ne pas laver la machine dans l'eau. Le récipient et la gamelle peuvent être retirés et lavés.
- Ne pas laisser les animaux domestiques manger les câbles afin d'éviter la possibilité de fuite électrique.
- Placement horizontal et il faut s'assurer que le couvercle est bien fermé pour éviter le déborde-ment de la nourriture quand les animaux domes-tiques renversent la machine.

Instruction de Configuration

Panneau de commande:



Touche de Changement de Repas(Repas 1-6)

Touche de Taille de Portion de Repas: Programmer la taille de portions de repas (0-48 portions)

Touche d'Alimentation Manuelle: Distribuer le repas en appuyant sur cette touche.

Touche de Configuration des Heures: Paramétrer les heures.

Touche de Configuration des Minutes: Paramétrer les minutes.

Touche de Configuration de l'heure de l'horloge: Appuyez sur cette touche pour commencer la configuration de l'heure et sauvegardez l'heure quand vous finissez.

Touche de l'Enregistrement: Enregistez la voix et jouer la voix ou supprimez la fonction de l'enregis-trement.

Mise à l'heure de l'horloge

- Actionnez la touche " " pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande et commencer automatiquement à modifier les heures. Quand les chiffres des HEURES et des Minutes clignotent, appuyez sur " " et " " pour modifier l'heure.Appuyez sur " " et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour quitter le réglage de l'heure.
- Actionnez les touches " " et " " en même temps pour changer entre les systèmes sur 24 et 12 heures .



Validation des repas, choix des heures et des volumes

Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire croccantini di dimensioni 0.19"-0.78" (0.5-2 cm), non usare croccantini di dimensioni maggiori per evitare di inceppare il dispositivo.

Questo distributore automatico di cibo per animali può distribuire 6 pasti al giorno e un massimo di 48 porzioni per pasto. Ogni porzione corrisponde a circa 16 ml di crocchette. Visto che crocchette di diverse dimensioni potrebbero causare un errore durante la distribuzione del cibo, il piano di alimentazione deve essere adattato alla grandezza e al tipo dei croccantini.

Remarques: Pour les croquettes, la taille de 0.19"（0.5cm)= 0.49oz (14g)
0.78"（2cm)=0.35oz (10g)

- Repas 1:
  Actionnez la touche " " pour commencer la validation des repas, "1"（qui signifie le 1er repas) , l'heure et les portions vont clignoter, utilisez les touches " " et " " pour modifier l'heure, et appuyez sur " " pour déterminer les portions des repas.



- Repas 2:
  Après la configuration du Repas 1, vous pouvez encore appuyer sur" " "afin de choisir Repas 2. L'heure d'alimentation et le volume vont clignoter, appuyez sur les touches" " et" " "pour modifier l'heure, et appuyez sur" " "pour déterminer les portions des repas.



- Vous pouvez utiliser la même façon pour configurer Repas 3, 4, 5 et6. Si vous n'avez pas besoin d'autres repas ou si vous voulez supprimer les anciens programmes, vous pouvez mettre 0 pour la taille des portions.



Réglage d'enregistrement

- Appuyez sur la touche " " et gardez-la enfoncée trois secondes et vous pouvez commence l'enregistrement qui dure au maximum dix secondes après que l'indicateur de l'enregistrement s'allume. Si on lâche la touche pendant l'enregistrement, le système va considérer que vous finissez.
  Après avoir fini l'enregistrement, on peut appuyer sur la touche " " pour écouter. Si vous voulez supprimer ou fermer la fonction, vous pouvez appuyer sur " " deux fois jusqu'à ce que l'indicateur clignote trois fois et le message sera supprimé.

Option de l'Alimentation manuelle

- Actionnez la touche " " pendant 3 secondes et la nourriture sera libérée une portion par fois.

Rappel de Batteries Faibles

- Quand la tension de la batterie est inférieure, l'icône de batterie " " sur LCD s'allume. Après le changement de la batterie, l'icône " " s'éteint.

Fonction de Réinitialisation

- Vous pouvez appuyer à la fois sur " " et " " pendant trois secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine.

A68-D Système de Distributeur à Deux voies

- Conseil A: Le distributeur à deux voies avec un séparateur central convient aux croquettes la taille est entre 0.19" - 0.47" (0.5 - 1.2CM).
- Conseil B: Quand la taille de croquette est entre 0.47"-0.78" (1.2 - 2.0CM), veuillez enlever la séparateur central le distributeur à deux voies. (Remarque: Séparez les deux côtés afin de sortir la séparateur central.)

Installation

- Etape 1: Installez le distributeur à deux voies dans le socle.

- Etape 2: Connectez le distributeur à deux voies la gamelle double.

- Etape 3: Installez le distributeur de croquettes dans le distributeur à deux voies.

Comedero Automático para Mascotas A68/A68-D

Imagen Estructural:

Contenido del paquete:

Accesorios: 1x dispositivo electrónico, 1x adaptador de alimentación (5v-1A), 1x base del comedero, 1x cuenco de acero inoxidable,1x manual de usuario

Atención:

- Este comedero es solo para uso en interiores
- El dispositivo electrónico del equipo no es lavable
  La tapa, la bandeja de comida y el cuenco de acero inoxidable son extraíbles y lavables
- Evite que sus mascotas muerdan el cable de alimentación ya que podrían sufrir daños
- Coloque el comedero de forma horizontal y cierre la tapa para evitar que la comida se derrame cuando su mascota intente derribar el equipo

Instrucciones de configuración

Panel de control:

Botón de selección de comida (1-6 comidas)

Botón de volumen de porción de comida: Programe el tamaño de cada porción de comida (0-48 porciones)

Botón de alimentación manual: Dispense una porción de comida pulsando este botón

Botón de configuración de horas: Programe el tiempo en horas

Botón de configuración de minutos: Programe el tiempo en minutos

Botón de configuración de reloj: Pulse este botón para introducir la configuración de la hora actual y guarde una vez haya concluido la configuración

Botón de grabación: grabe su voz, reproduzca su voz o borre la voz grabada

Configuración de la hora

- Presione " " y manténgalo presionado durante tres segundos para desbloquear la pantalla e ingresará la configuración de hora automáticamente. Los campos de hora y minutos comenzarán a parpadear. Presione " " y " " para configurar las horas y minutos que desee. Presione " " y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para salir de la configuración de tiempo.
- Puede cambiar entre el modo de reloj 12 horas o 24 horas pulsando " " y " " al mismo tiempo

Configuración de Alimentación

Este comedero automático para mascotas soporta un tamaño de pienso de entre 0.5cm y 2 cm, no exceda este estándar ya que el comedero podría bloquearse.

Este comedero automático para mascotas soporta hasta 6 comidas diarias y un máximo de 48 porciones por cada comida. El tamaño de cada porción es de unos 16ml de pienso. Un tamaño diferente de pienso causará errores en la dispensación de la comida. Usted deberá programar un plan de alimentación acorde al tamaño y al tipo del pienso

Consejos: Pienso de un tamaño de unos 0.5cm equivale aproximadamente a 14g
Pienso de un tamaño de unos 2cm equivale aproximadamente a 10g

- Comida 1
  Pulse " " una vez para acceder al modo plan de alimentación, en este momento la comida 1, el tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse " " y " " para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse " " para ajustar las porciones de comida

- Comida 2:
  Una vez haya configurado la comida 1, puede volver a pulsar el botón " " una vez para escoger la comida 2. El tiempo de alimentación y el volumen de porciones de pienso parpadearán, pulse: " " y " " para ajustar el tiempo de alimentación, entonces pulse " " para ajustar las porciones de comida

- Puede utilizar el mismo método para programar los planes de alimentación 3,4,5,6. Si no necesita programar más planes de alimentación o quiere eliminar el plan de alimentación anterior, copnfigure el volumen de porciones a 0

Configuración de grabación

- Pulse " " y manténgalo durante tres segundos y podrá grabar hasta un máximo de 10 segundos una vez la luz indicadora de grabación se encienda. Una vez retire su mano cuando haya grabado, el sistema reconocerá que ha finalizado.
  Una vez finalice la grabación, pude pulsar " " una vez para reproducir su grabación. Si necesita borrar o cerrar la función de grabación, pulse " " dos veces hasta que la luz indicadora de grabación parpadee 3 veces, entonces el mensaje de grabación se habrá borrado.

Alimentación manual

- Pulse " " y manténgalo durante tres segundos, la comida se servirá mediante una porción cada vez.

Recordador de Batería Baja

- Cuando las baterías estén bajas, el " " en la pantalla LCD se encenderá. Una vez se instalen nuevas baterías, el " " en la pantalla LCD se apagará

Función de Reinicio

- Puede presionar tanto " " como " " durante tres segundos para restablecer los valores de fábrica.

A68-D Sistema distribuidor de dos vías

- Consejo A: El dispensador de dos vías con un divisor central es adecuado para croquetas de comida para mascotas de entre 0,19" y 0,47" (0,5 - 1,2CM).
- Consejo B: Cuando el tamaño externo de las croquetas de comida para mascotas esté entre 0,47"-0,78" (1,2 - 2,0CM), retire el divisor central del dispensador de dos vías. (Nota: Abra un poco los dos lados para sacar el divisor central)

Instalación

- Paso 1: Instale el dispensador de dos vías en la base.

- Paso 2: Conecte el dispensador de dos vías al bol doble.

- Paso 3: Instalar el dispensador de alimentos en el distribuidor de dos vías.

Distributore Automatico Cibo per Animali A68/A68-D

Immagine strutturale:

Lista di imballaggio:

Accessori: distributore x1, adattatore di potenza x1 (5V-1A), base del distributore x1, ciotola di acciaio inossidabile x1, manuale d'uso x1

Attenzione:

- Il distributore è adatto solo agli interni.
- Il distributore non è lavabile.
  Il contenitore del cibo e la ciotola in acciaio inossidabile possono essere rimossi e lavati
- Gli animali non dovrebbero mordere il cavo di alimentazione in modo da evitare danni di isolazione
- Posiziona il distributore orizzontalmente e chiudi il coperchio per evitare la fuoriuscita di cibo in caso gli animali rovescino l'attrezzatura

**